

SCOTT

BIKE

**BIKE TRANSPORT BAG
PREMIUM 2.0**

USER MANUAL

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

WWW.SCOTT-SPORTS.COM

CZĘŚCI


1× OSŁONA NA RAMĘ




1× OSŁONA NA WIDELEC




2× PRĘTY + ZESTAW ZAPASOWY

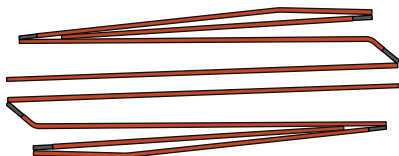


1× BLOKADA WIDELCA

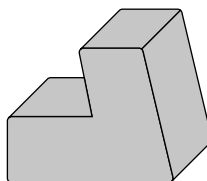


1× TORBA TRANSPORTOWA NA ROWER

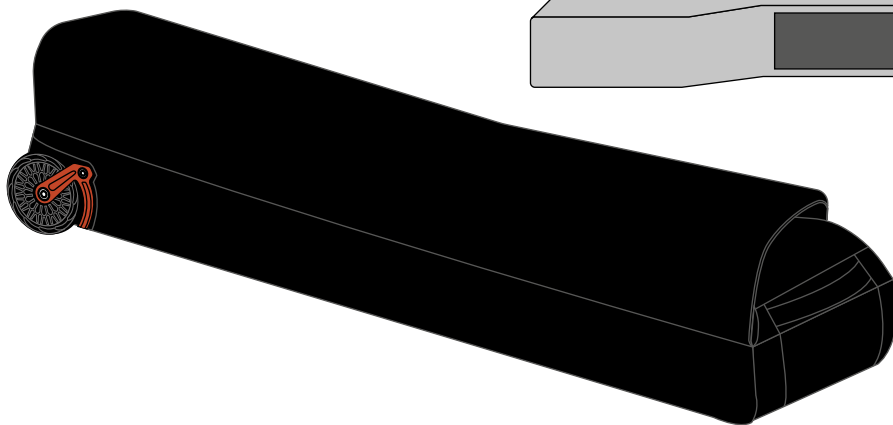

1× BLOKADA RAMY



LEGENDA

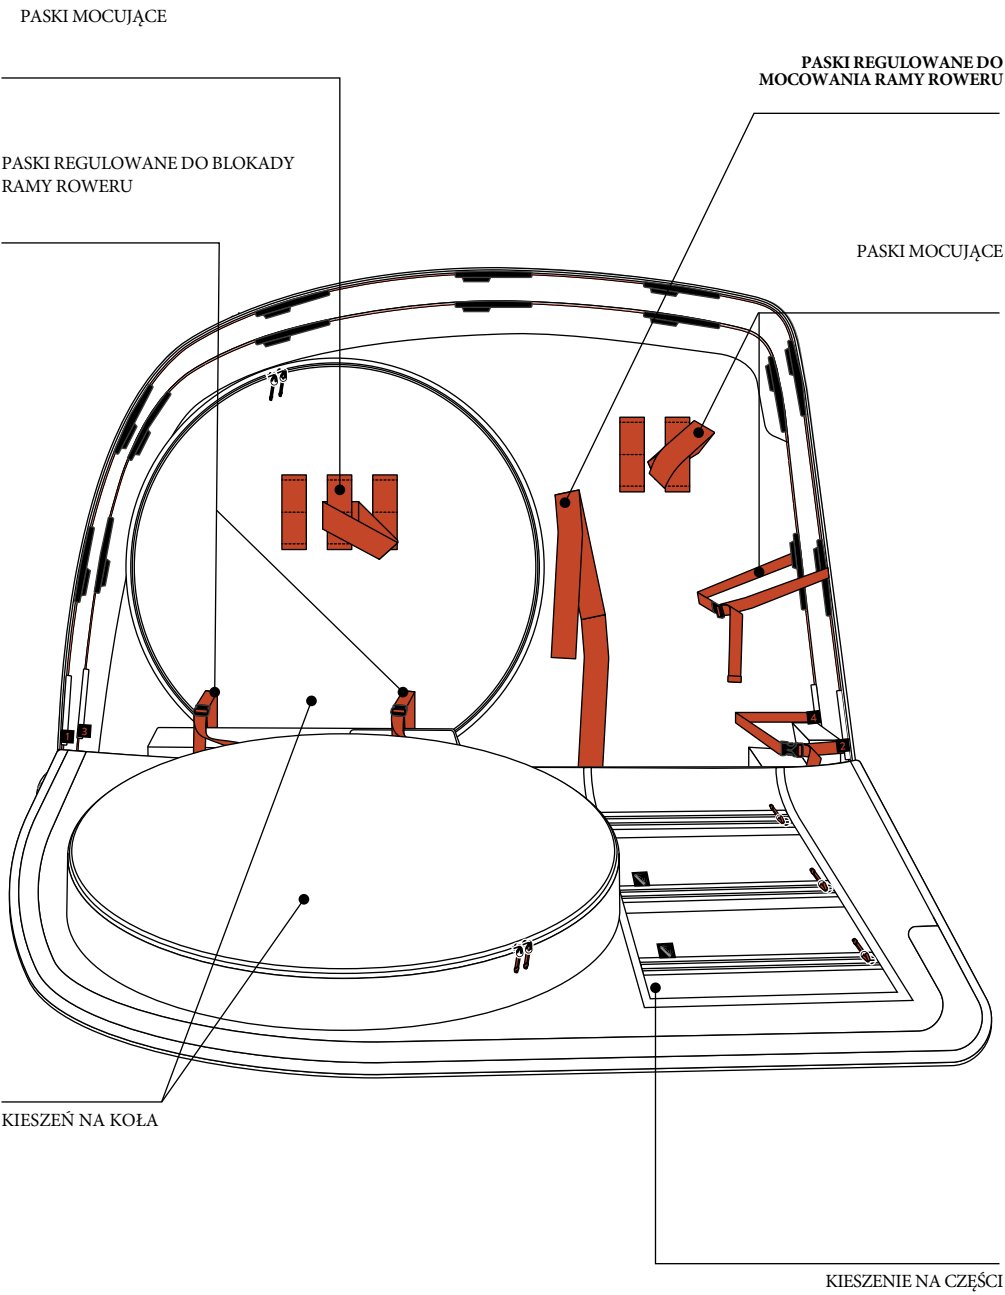


JAK MOCOWAĆ

KROK 1 PRĘT PRZEDNI

- a** PRZESUŃ PRĘT PRZEZ RĘKAW I WŁÓŻ W OTWÓR
- b** PRZESUŃ PRĘT PRZEZ RĘKAW I UMIEŚĆ GO WE WGLĘBIENIU
- c** ZAPNIJ RZEPY
- d** UMIEŚĆ PRĘT WE WGLĘBIENIU

KROK 2 PRĘT TYLNY

POWTÓRZ **a b c d**

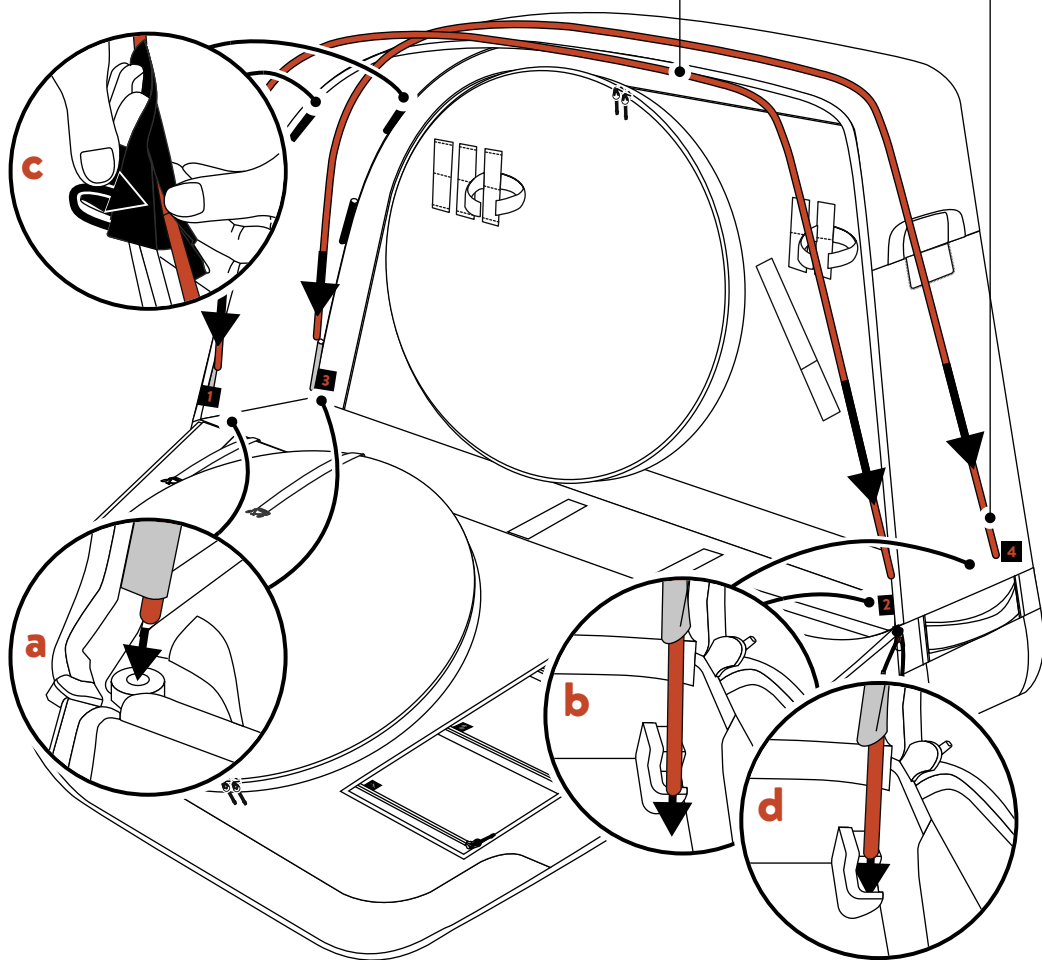


1 2 3 4



UMIEŚĆ PRĘTY W SEKCJACH

KROK 3 UMIEŚĆ W TORBIE BLOKADY ZGODNIE Z ROZMIAREM ROWERU


BLOKADA RAMY

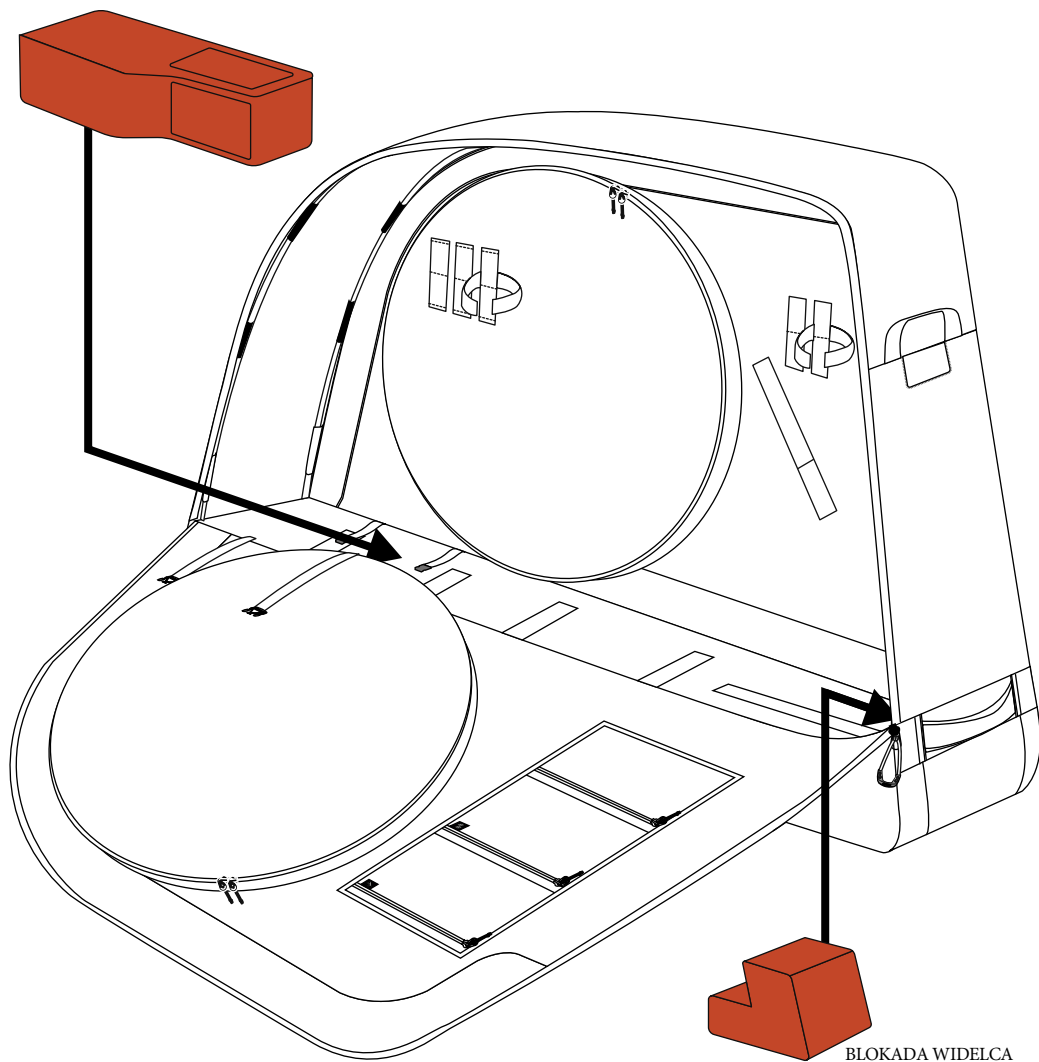


KROK 4 PRZYGOTOWANIE
ROWERU

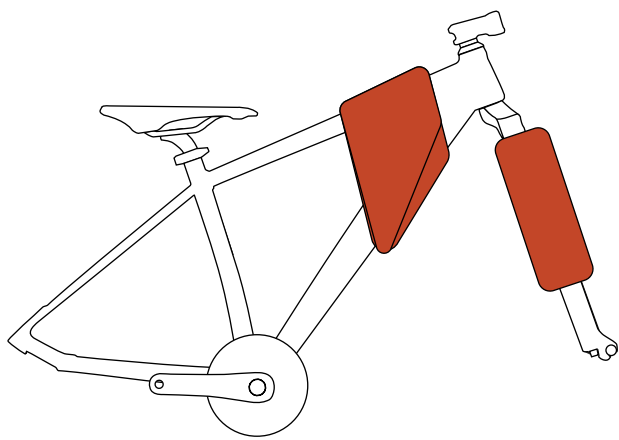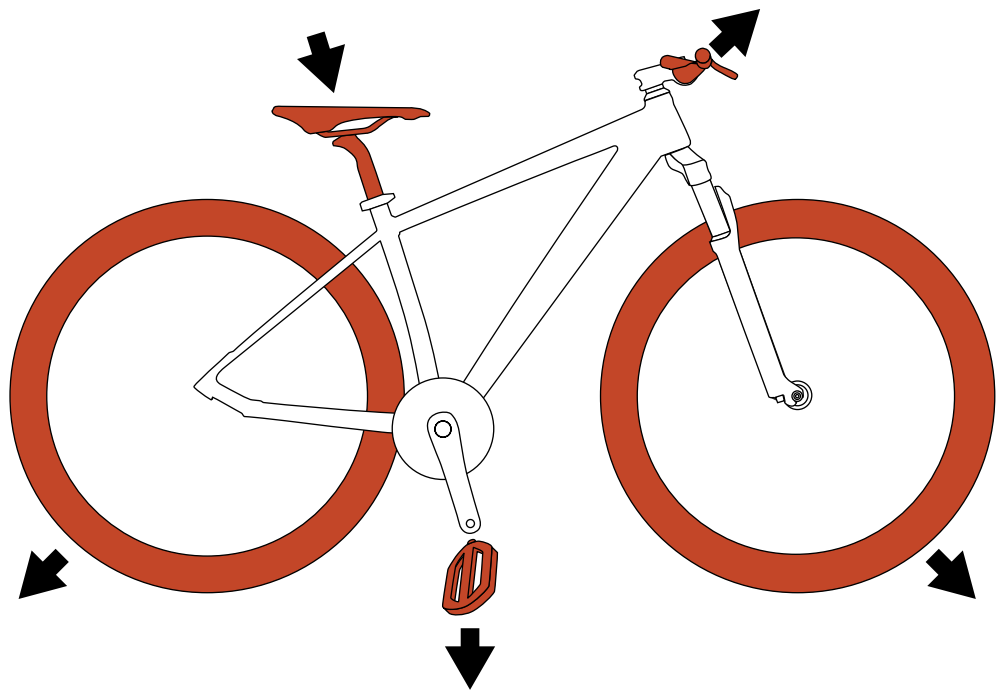

KROK 5 SCHOWAJ CZĘŚCI I ZAPNIJ PASKI MOCUJĄCE

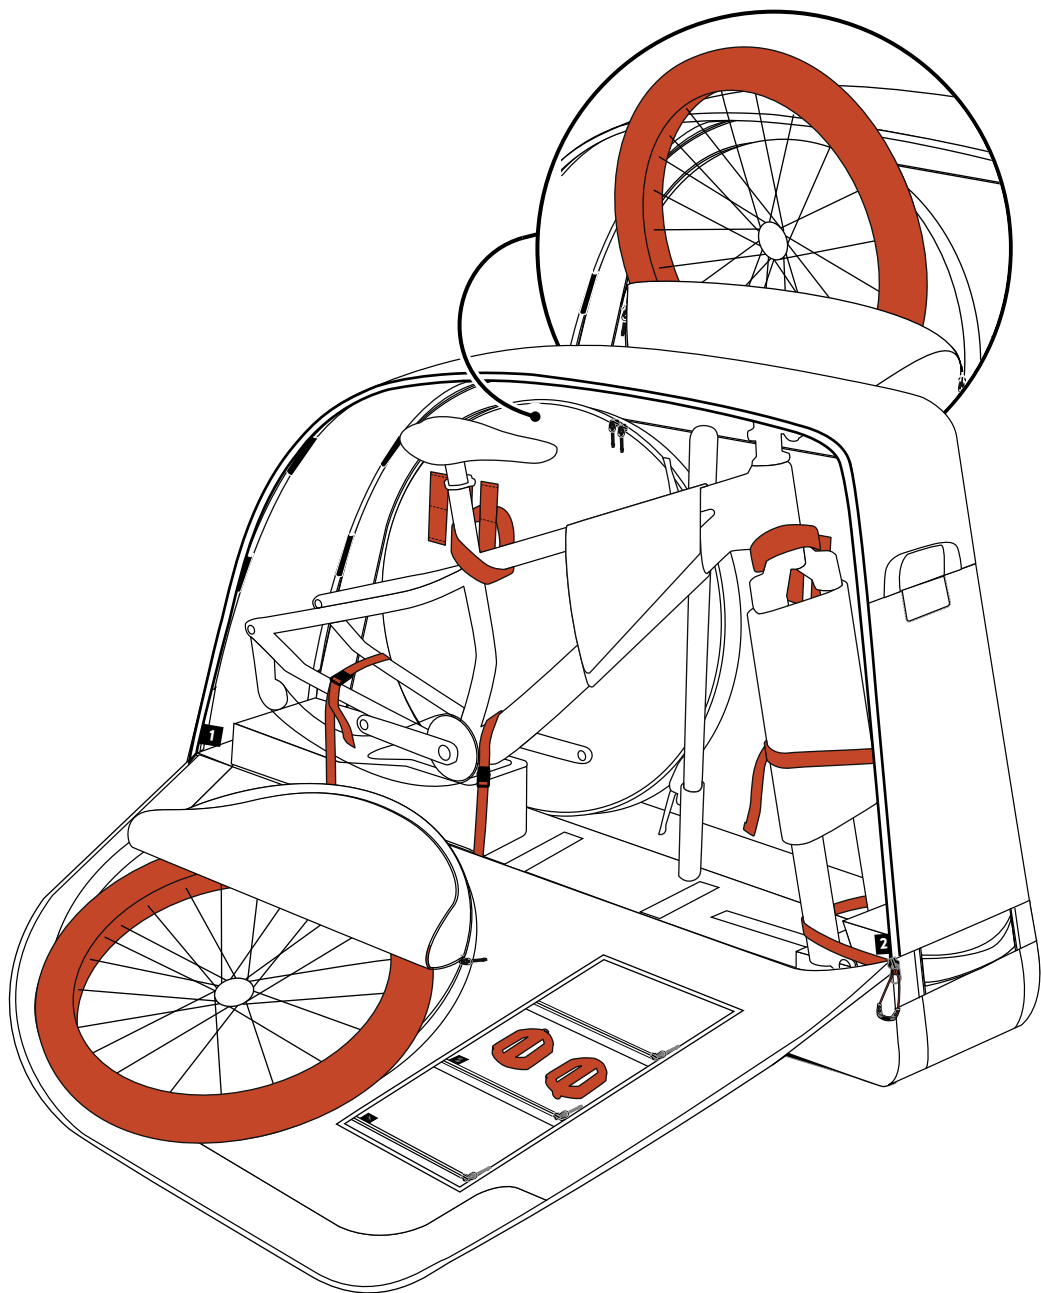

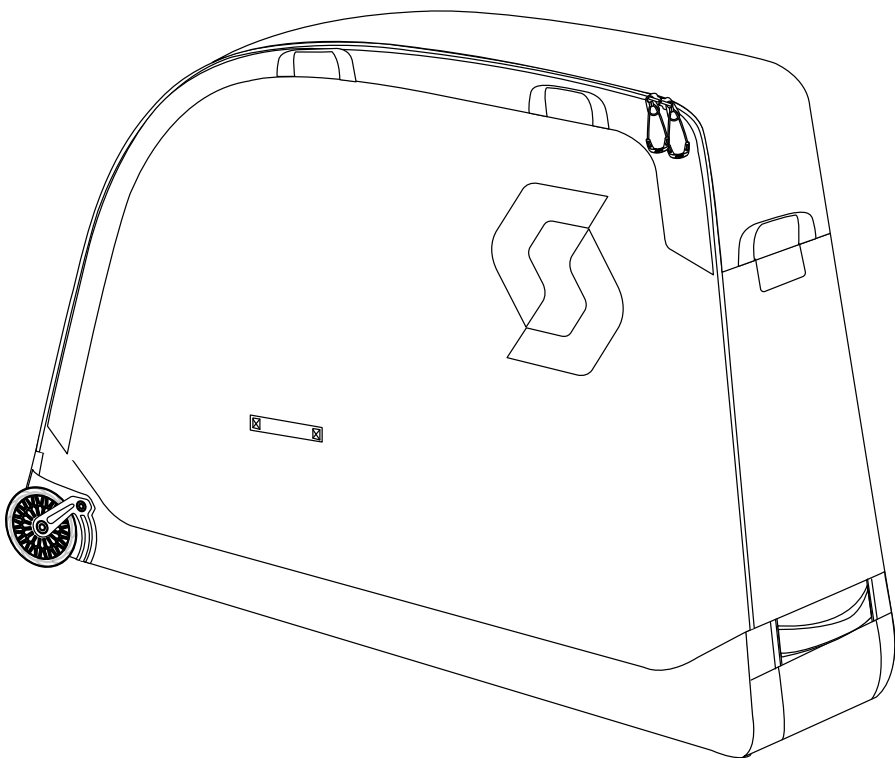

WWW.SCOTT-SPORTS.COM